



**SCAFFALATURE
COMPONIBILI
SHELVING SYSTEMS**

 **MADE IN ITALY**

IN-FIX[®]
SYSTEM
ECO

INFIX ECO

SCAFFALATURE COMPONENTI ROBUSTE E VERSATILI / STURDY AND VERSATILE SHELVING SYSTEMS
ROBUSTE UND VIELSEITIGE REGALSYSTEME / RAYONNAGES MODULABLES ROBUSTES ET VERSATILES

- **Grande stabilità**
La stabilizzazione è automatica in funzione del carico, non sono quindi necessarie croce stabilizzatrici.
- **Massima fruibilità**
L'assenza del montante nell'angolo consente di utilizzare al meglio tutta la superficie del ripiano.
- **Robustezza e qualità**
Robustezza dei materiali, qualità della lavorazione e cura dei particolari.
- **Excellent stability**
Stability of the structure is provided automatically according to the load, therefore stabilizing braces are not required.
- **Space optimization**
The elimination of the upright in the corner allows you to maximise the available space.
- **Sturdiness and quality**
Sturdiness of materials, quality of design and production processes, great care for details.
- **Grosse Stabilität**
Die Stabilisierung der Struktur erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Belastung; es sind somit keine Querstreben zur Stabilisierung erforderlich.
- **Optimierung des Raums**
Die Eliminierung des Ständers bei den Über-Eck Kompositionen erlaubt eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes.
- **Robustheit und Qualität**
Robustheit der Materialien, Qualität in der Verarbeitung und grosse Aufmerksamkeit für Details.
- **Grande stabilité**
Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.
- **Optimisation d'espace**
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.
- **Robustesse et qualité**
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.



Ripiani facilmente regolabili in altezza.
Easy to adjust shelves.
Fachböden einfach zu verstellen.
Tablettes faciles à régler.



RAPIDITÀ DI MONTAGGIO


QUICK ASSEMBLY / SCHNELLE MONTAGE / MONTAGE RAPIDE

Il sistema brevettato ad incastro conico auto-bloccante consente un montaggio rapido con un solo operatore, senza viti e utensili.

The patented self-locking fixing system allows for easy and quick assembly, requiring only one operator, without the use of screws and tools.

Das patentierte selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.

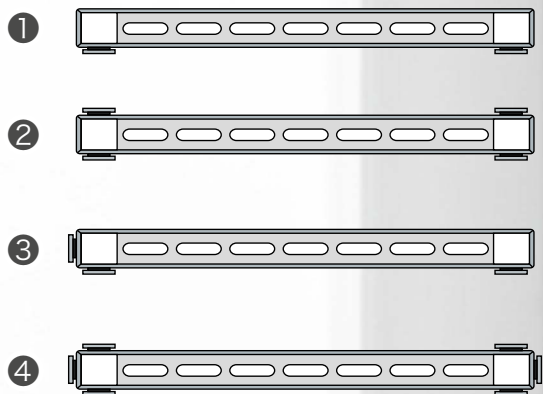

Quattro tipi di traverse per scaffalature singole (1), composizioni diritte (2) o ad angolo (3), composizioni a 180° o 360° (4).

Four types of depth bars for starter shelving units, linear (2) or corner compositions (3) and compositions at 180° or 360° (4).

Vier Typen Tiefequerbalken für Grundregale (1), Gerade (2) oder Übereck Kompositionen (3) und 180° oder 360° Kompositionen (4).

Quatre types de traverses pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360 (4).



ECO INOX

MAX
1000
kg



RIPIANI IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE SHELVES
POLYPROPYLEN FACHBÖDEN
TABLETTES EN
POLYPROPYLÈNE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

AISI 304

W 1.4301



Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:
Load capacity per shelf with evenly distributed weight:
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme
du poids:

Lunghezza / Length
Länge / Longueur

600 - 1000 mm

1100 - 1500 mm

1600 - 2000 mm



250 Kg

200 Kg

150 Kg

ECO COLOR

MAX
1000
kg



Acciaio zincato verniciato con polvere epossidica atossica e antigraffio

Zinc-plated steel with non-toxic and scratch-proof epoxy coating

Verzinkter Stahl mit nicht toxischer und kratzfester Epoxy-pulverbeschichtung

Acier zinqué traité en poudre époxyde atoxique et anti-rayure.

WARRANTY AGAINST RUST
10
years

RAL **7035** 5010 3000 1033 6005




Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:

Load capacity per shelf with evenly distributed weight:

Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:

Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme du poids:

Lunghezza / Length Länge / Longueur	
600 - 1000 mm	250 Kg
1100 - 1500 mm	200 Kg
1600 - 2000 mm	150 Kg


MODULARITÀ E GRANDE PORTATA

MODULARITY AND BIG LOAD CAPACITY / MODULARITÄT UND GROSSE TRAGFÄHIGKEIT
MODULARITE ET GRANDE CAPACITE DE CHARGE

Altezza / Height / Höhe / Hauteur (mm)


1600 - 1800 - 2000

1400

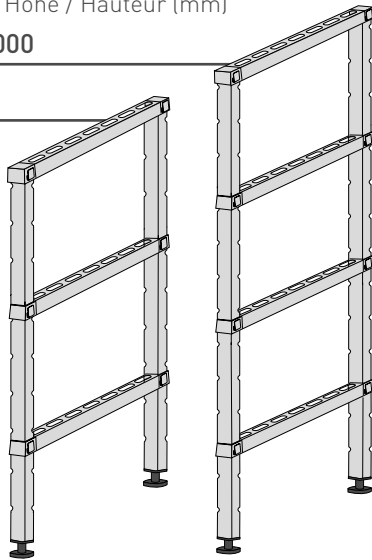

Ripiani in polipropilene

Polypropylene shelves / Polypropylen Fachböden
Tablettes en polypropylène

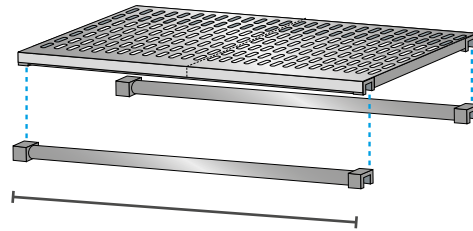


Lunghezza / Length / Länge / Longueur (mm)

600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300
1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000

Griglia in polipropilene

Perforated polypropylene panel
Gelochte Polypropylenboden
Clayette perforée en polypropylène

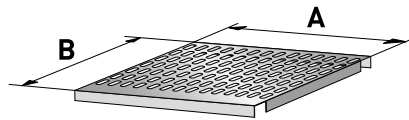

A: Lunghezza / Length / Länge / Longueur (mm)

300 - 400

B: Profondità / Depth / Tiefe / Largeur (mm)

300 - 400 - 500 - 600

ACCESSORI E COMPLEMENTI


ACCESSORIES AND COMPLEMENTS / ZUBEHÖRTEILE UND KOMPLEMENTE / ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

Ruote inox girevoli,
pedane, ganciere, piastre
di distribuzione peso al
suolo, fissaggi a soffitto e
pavimento, fissaggi a muro,
cassettiere.

Swivelling castors, platforms,
meat hangers, load
distribution plates, fixing
components to floor, ceiling
and wall, chests of drawers.

Drehbare Rädern, Boden-
röste, Fleischgehänge, Bo-
dendruckverteilungsplatten,
Boden- und Deckenbefesti-
gungen, Wandhalterungen
und Schubladenkasten.


Roues pivotantes, rayonnages
bas, portiques à viande,
plaques de répartition de
charge, fixations plafond, sol
et mural, caissons à tiroirs.

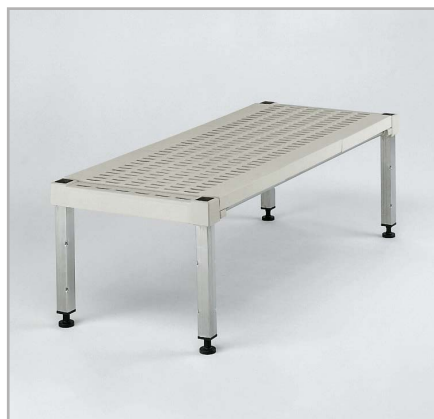

SERVIZIO PERSONALIZZATO

CUSTOMIZED SERVICE / PERSONALISIERTER SERVICE / SERVICE BUREAU D'ÉTUDE

- Servizio di progettazione gratuito con layout dedicato per ottimizzare gli spazi.
- Pre-montaggio delle spalle secondo le esigenze del cliente.
- Etichettatura dei colli con descrizione del contenuto e riferimenti come da progetto.
- Raumplanung mit optimalen Layout-Lösungen.
- Vormontierung der Regalleiter nach dem Kundenbedarf.
- Verpackungen mit Etiketten versehen, Beschreibung des Inhalts und Kundenbezeichnungen.
- Planning and design service with dedicated layout solutions for space optimization.
- Pre-assembly of the frames according to the customer's needs.
- Packaging provided with labels showing the content description and the project references.
- Un bureau d'étude à Votre écoute pour optimiser l'espace disponible et réaliser Vos demandes de standard et même les spécifiques.
- Prémontage des échelles selon les exigences du client.
- Etiquetage pratique grâce une étiquette qui indique le contenu et les références du projet.

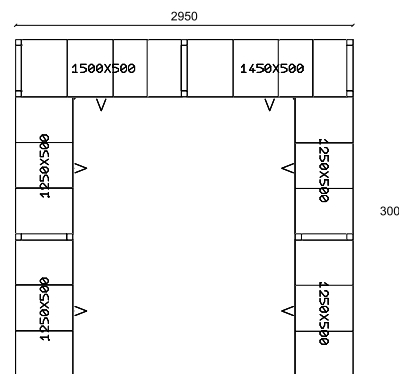

MASSIMA IGIENE


MAXIMUM HYGIENE / HÖCHSTE HYGIENE / HYGIÈNE ABSOLUE

Ideale per i settori alimentare, chimico, farmaceutico e ospedaliero.

Ideal for food, chemical, pharmaceutical and hospital applications.

Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Krankenhausbereichen.

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.

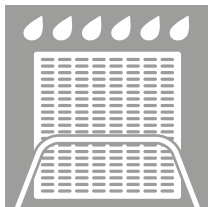

DISHWASHER SAFE





Infix rispetta l'ambiente con materiali riciclabili al 100%.

Infix is an eco friendly product with 100% recyclable materials.

Infix ist ein umweltfreundliches Produkt mit Materialien zu 100% rezyklierbar.

Infix est un produit éco-conçu avec des matériaux recyclables à 100%.



ARTINOX spa - Via F. Fabbri, 39 - z.i. Campidui
31015 Conegliano (Treviso) Italy
Tel. +39 0438 4531 - Fax +39 0438 453200
commerciale@artinox.com - www.artinox.com



The NF "Hygiène Alimentaire" mark, issued by AFNOR Certification, certifies the compliance with the NF031 specific rules, available on www.marque-nf.com, for the cleaning aptitude.